


Инструкция по настройке Беспроводного маршрутизатора TP-Link



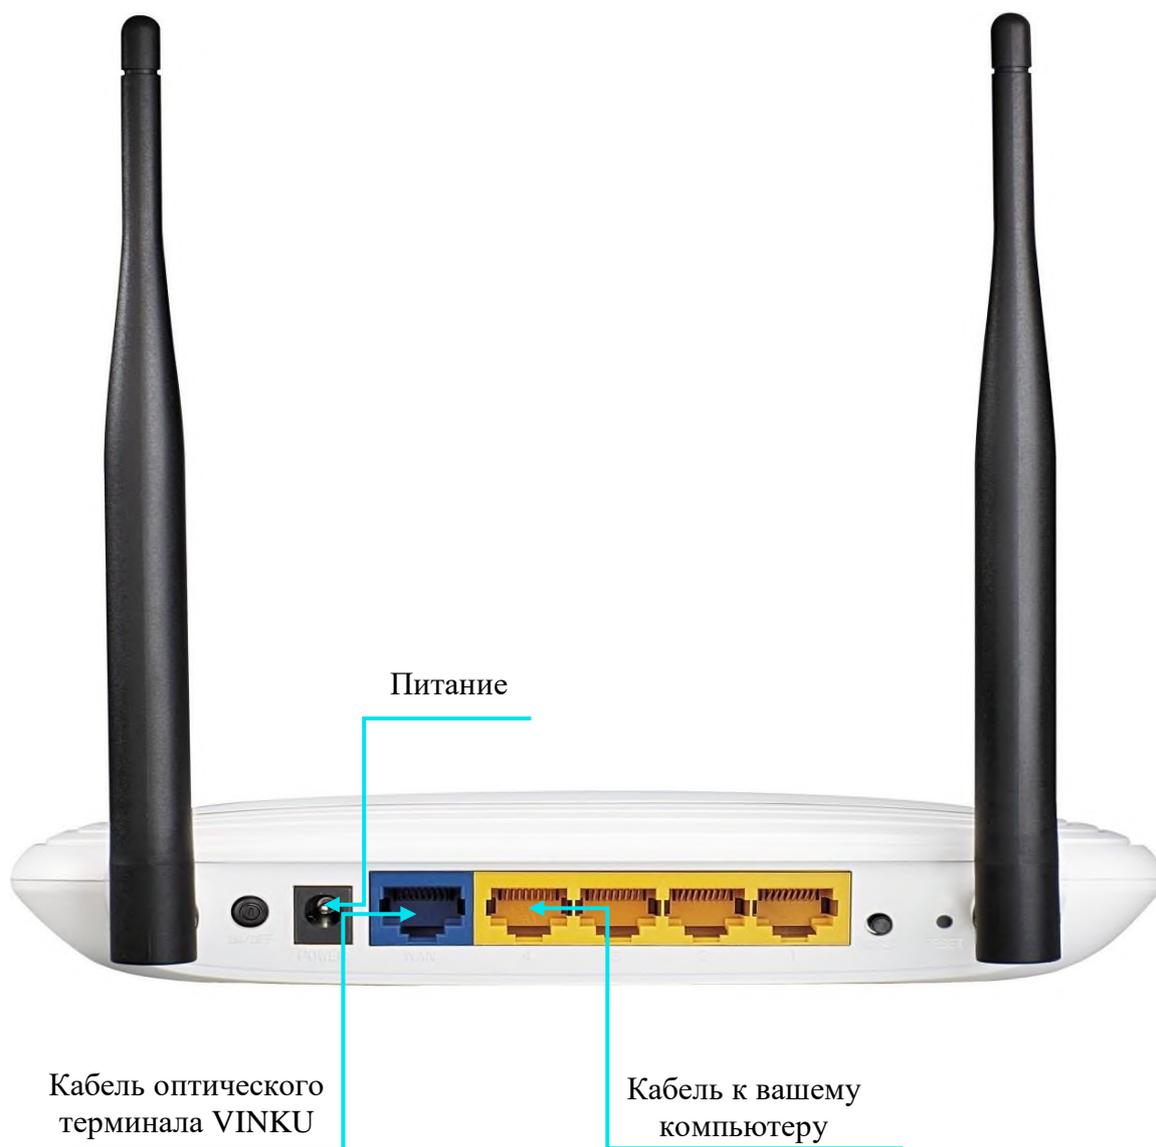


1.1 Подключите кабель от оптического терминала VINKU в разъем синего цвета, обозначенный надписью «**Интернет**».

1.2 Подключите жёлтый кабель, идущий в комплекте с маршрутизатором, одним концом в любой из 4-х жёлтых портов, обозначенных надписью «**Домашняя сеть**», а другим – в аналогичный порт сетевой карты вашего компьютера.


1.3 Подключите идущий в комплекте блок питания к разъёму, обозначенному надписью «**Питание**» и нажмите находящуюся рядом кнопку.

1.4 Подключите идущий в комплекте блок питания к разъёму, обозначенному надписью «**Питание**» и нажмите находящуюся рядом кнопку.


2.1 Откройте меню «Пуск» и в строке поиска наберите «Центр управления сетями».

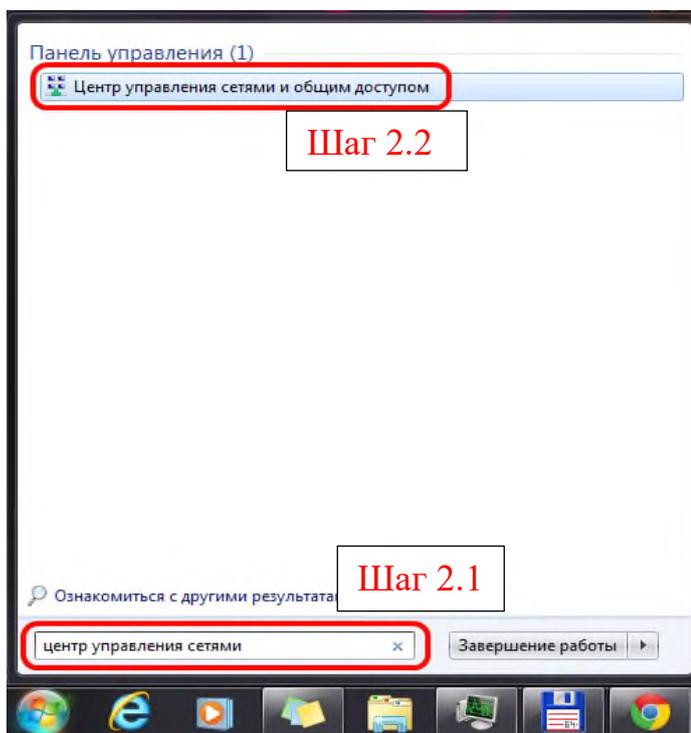


2.2 Щёлкните мышью по найденному результату «Центр управления сетями и общим доступом». Перед вами откроется окно, изображённое на рисунке ниже:

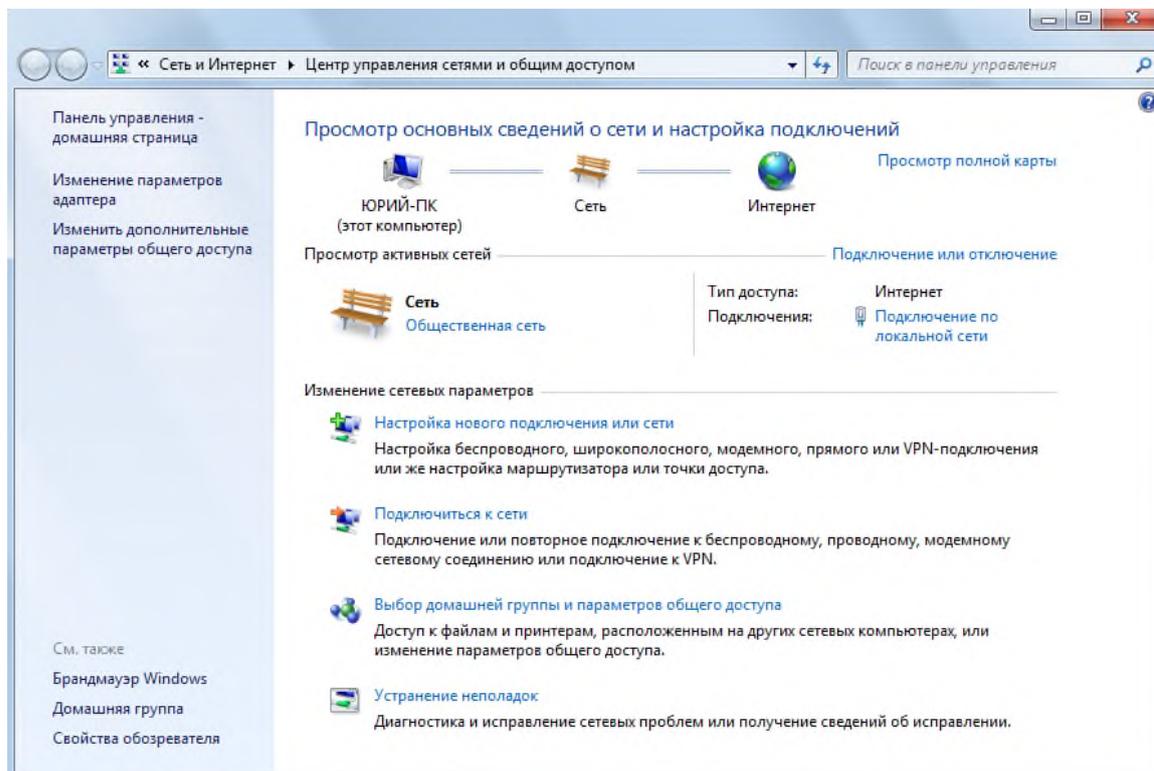


2.3 В левой части открывшегося окна выберите пункт «Изменение параметров адаптера».

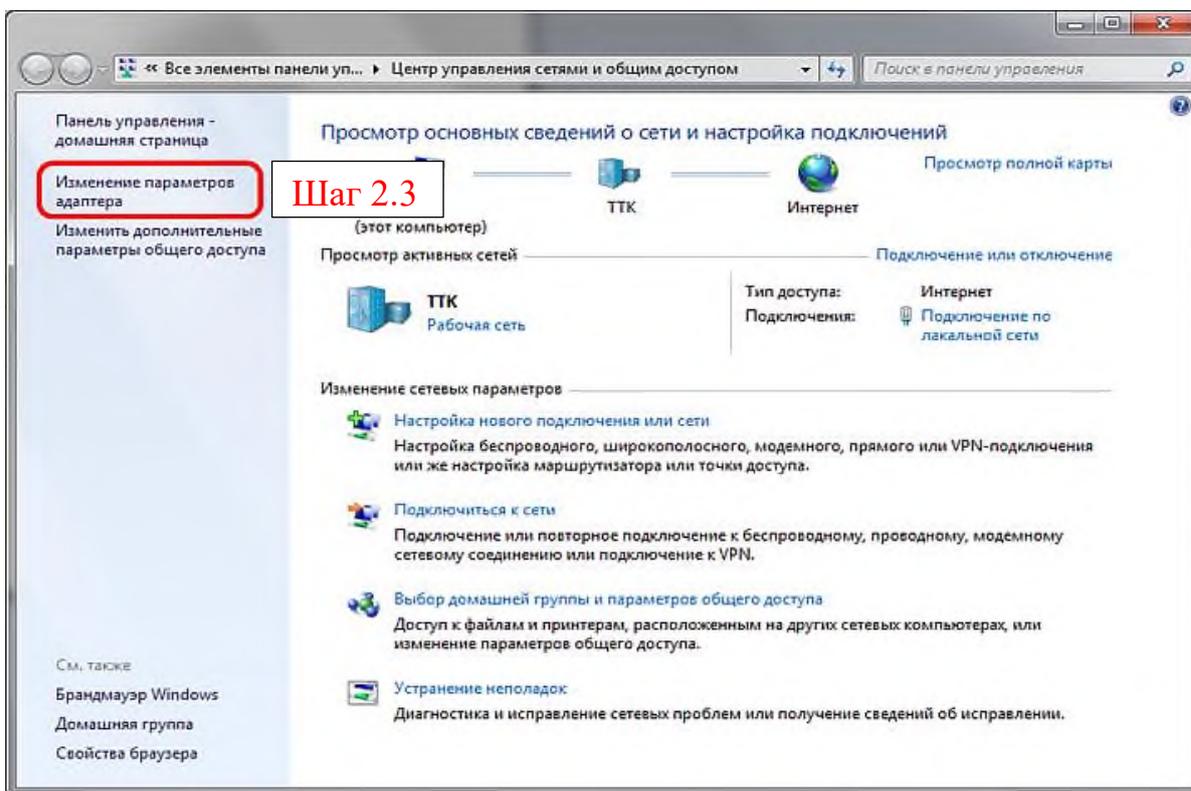


2.4 В открывшемся окне найдите значок «Подключение по локальной сети» и щёлкните по нему правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выберите пункт «Свойства».

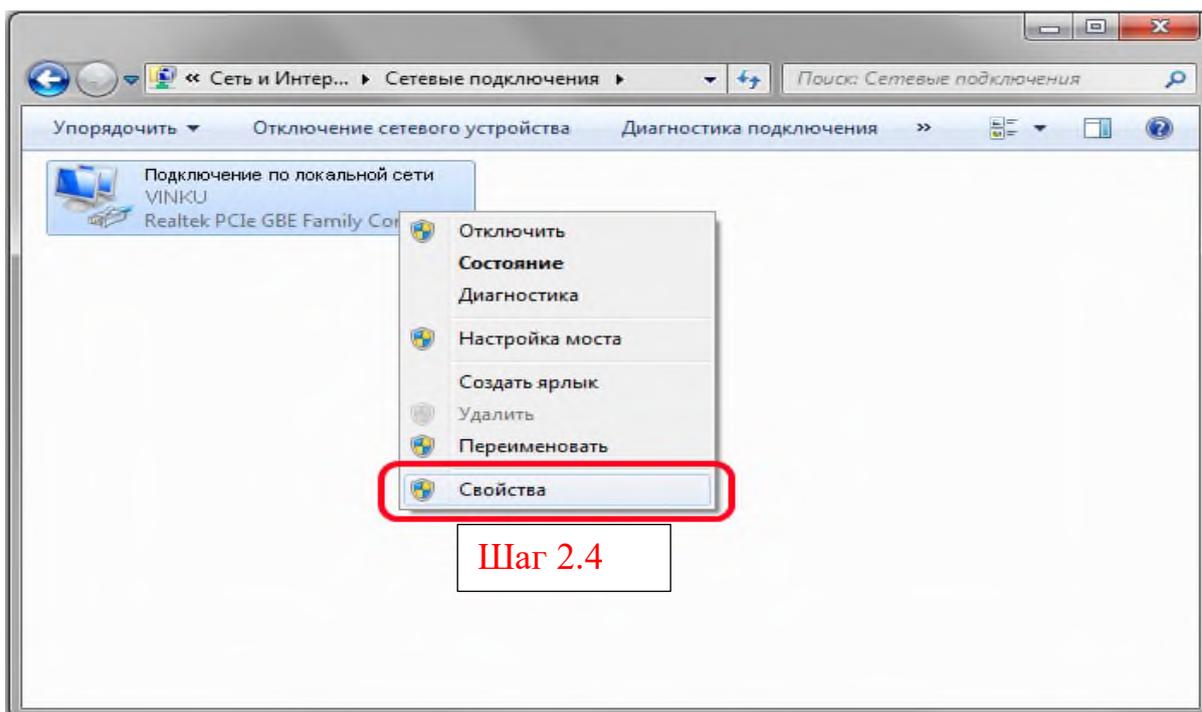

2.5 В открывшемся окне выделите пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)», поставьте напротив него «галочку» (если она у вас не стоит) и нажмите кнопку «Свойства».

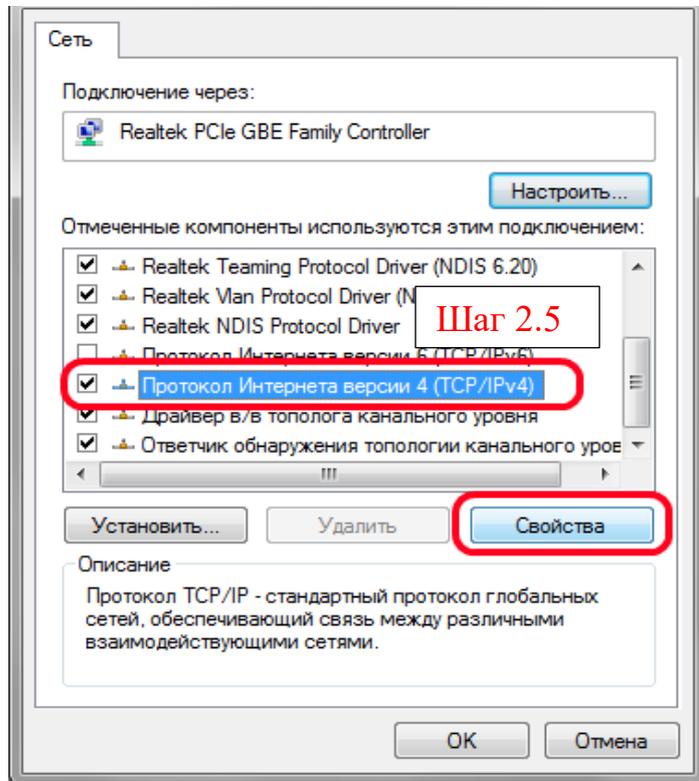

2.6 В открывшемся окне отметьте пункты «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически».

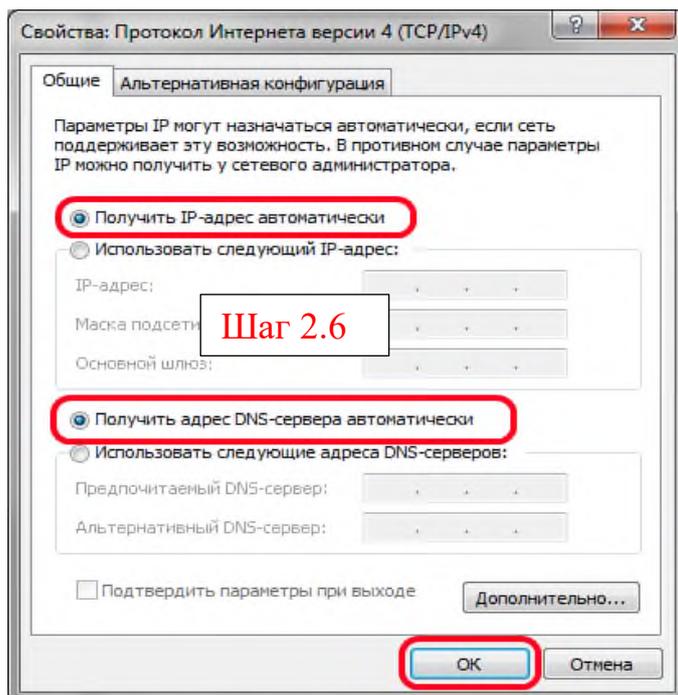


После этого нажмите кнопку «ОК», а затем кнопку «Закрыть» в предыдущем окне.

Настройка DHCP на **TP-Link** через Web-интерфейс.

1. Запустите web – браузер (Internet Explorer, Opera, FireFox, Google, Yandex). В адресной строке web браузера введите IP-адрес роутера (по умолчанию установлен IP –адрес **192.168.0.1**) Нажмите клавишу **<Enter>**.



2. Перейдите на вкладку **Сеть (Network)**, в пункте **Тип подключения (WAN Connection Type)** нужно выбрать значение **динамический IP-адрес (Dynamic IP)** и нажать кнопку **Сохранить (Save)**.

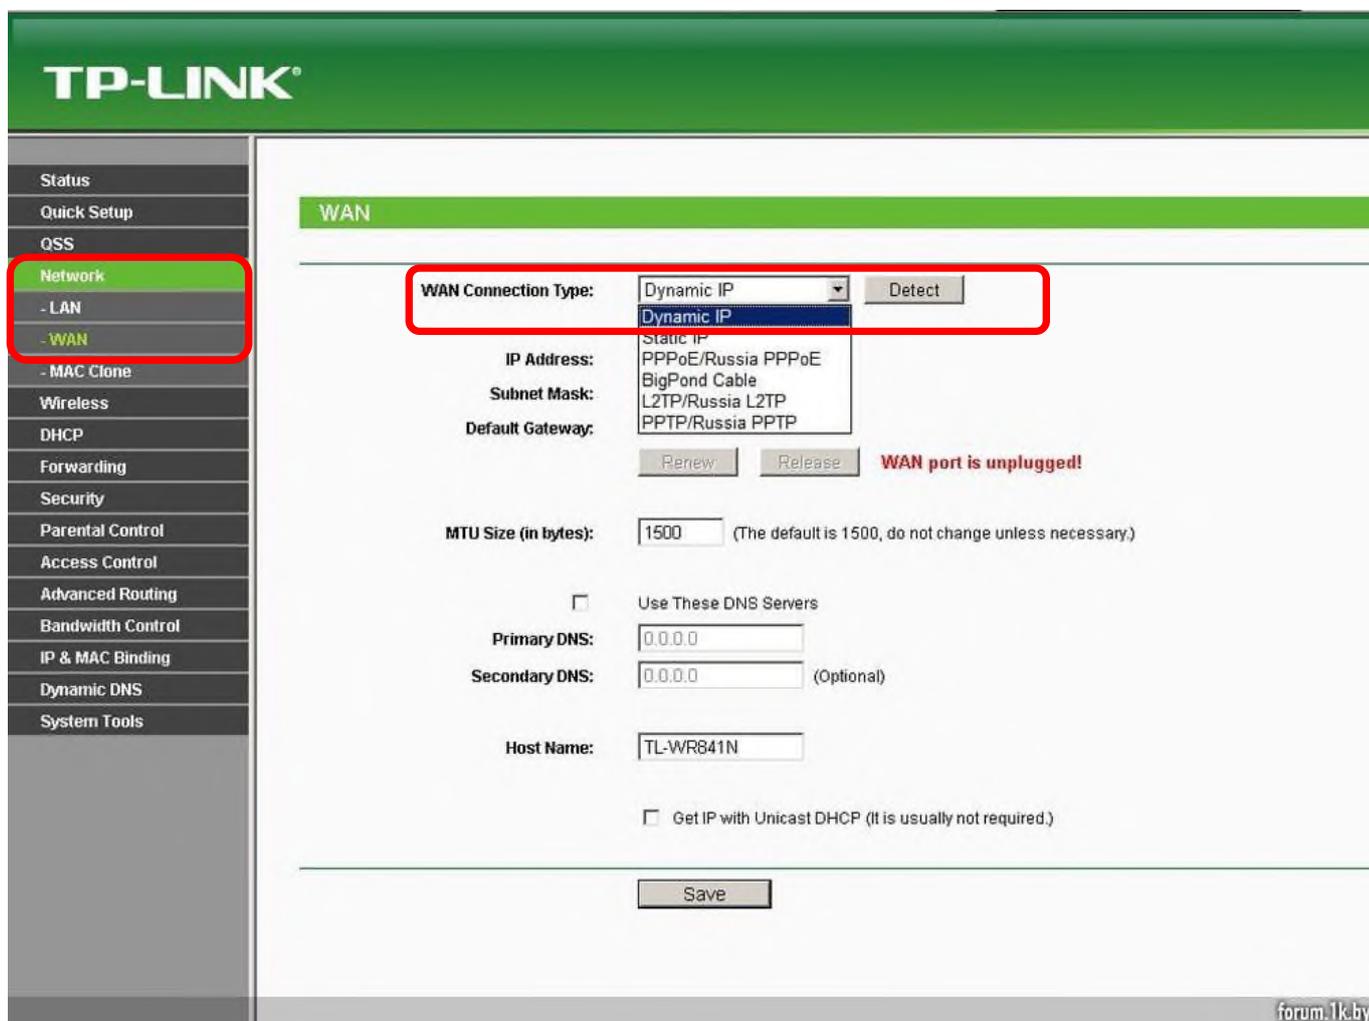

На этом настройка беспроводного маршрутизатора TP-LINK завершена.

Для других Моделей TP-Link настройка будет аналогичны.